


Nuevo sistema “ Security Line ”



Ventajas

- **Emisores no copiables.**
- **Propiedad exclusiva del que realiza la instalación.**
- **Después de la Programación inicial, es posible la memorización de nuevos Emisores sin intervenir directamente en la instalación.**
- **En caso de sustitución de la Central o el Receptor, no es necesario rememorizar todos los emisores ya programados, tan solo debe programar la “llave maestra”.**
- **Descarga de datos de PGM a PC y carga de datos de PC a PGM.**
- **Número max. Emisores memorizables en Receptores y Centrales en función del modelo (ejem. 60 , 120 , 150 ...).**
- **Cancelación de un solo Emisor con PGM (opcional).**
- **Posibilidad de bloquear los pulsadores de la central (opcional).**
- **Posibilidad de bloquear la teclas SEL y SET dela central (opcional).**
- **Password de acceso para el PGM.**

Nueva instalación: Programación inicial

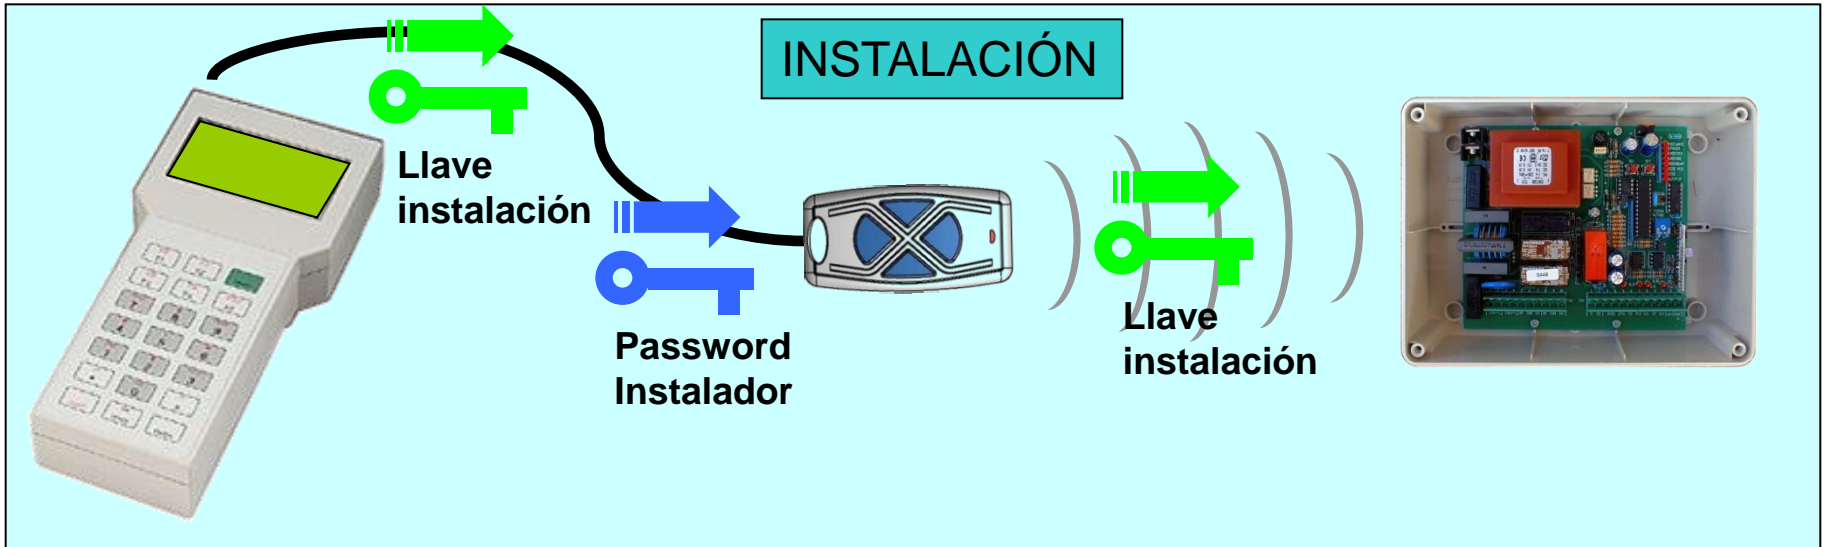


La programación inicial se realiza con el programador “**PGM Security**”, un nuevo “**BeSmart Security**” y una nueva “**LR/RX Security**”.

Con el programador se realizan las siguientes operaciones:

- Memorizar en la base de datos del programador los datos (ejem. nombre, dirección, población ...) y la “**Llave Instalación**”.
- Emisión via radio en la Central o el Receptor de la “**Llave Instalación**” (única para cada montaje) y de la “**Password Instalador**” (única para cada instalador) en el Emisor .

El emisor entonces estará listo para su uso.

Programación de más Emisores

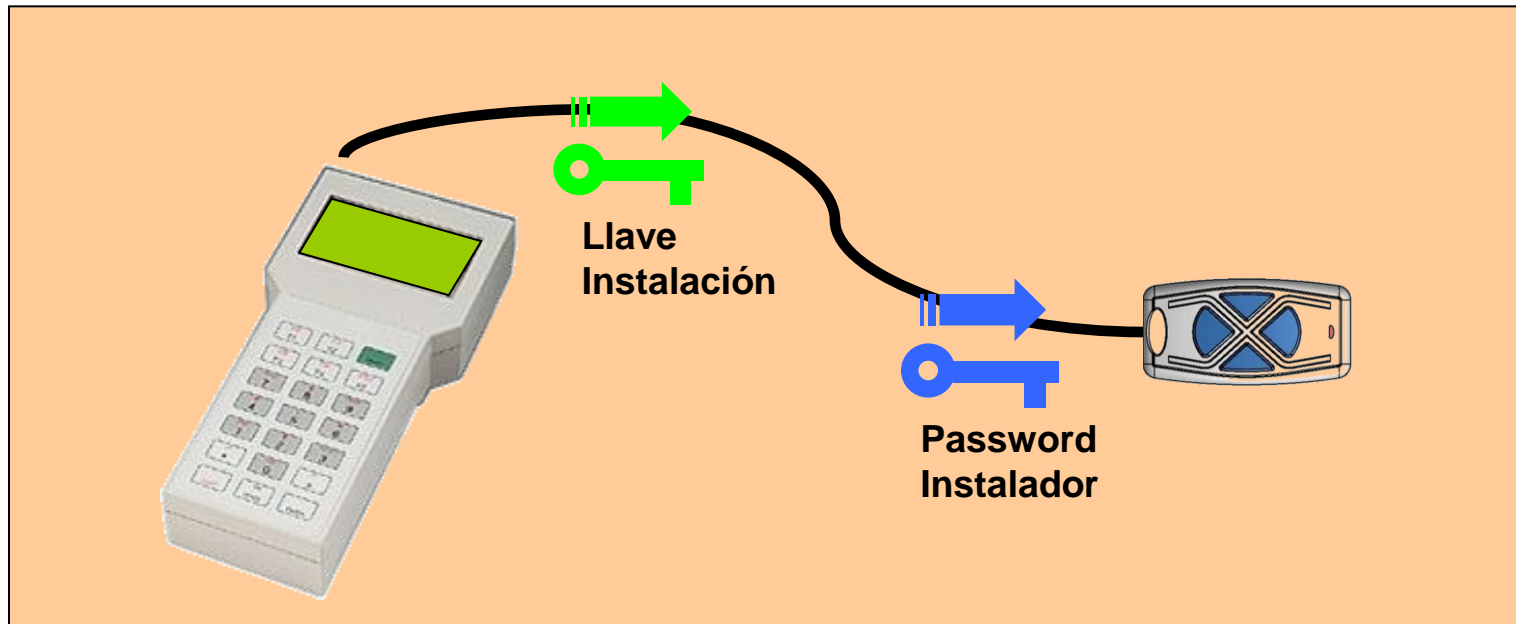


La programación de más emisores se realiza con el programador **“PGM Security”** y con los nuevos emisores **“BeSmart Security”**.

Con el programador se realizan al mismo tiempo las siguientes operaciones:
operazioni:

-Emisión de la **“Llave Instalación”** (única para cada instalación) y de la **“Password Instalador”** (única para cada instalador) en el Emisor.

El emisor entonces estará listo para su uso.

Cancelación (borrado) de un emisor

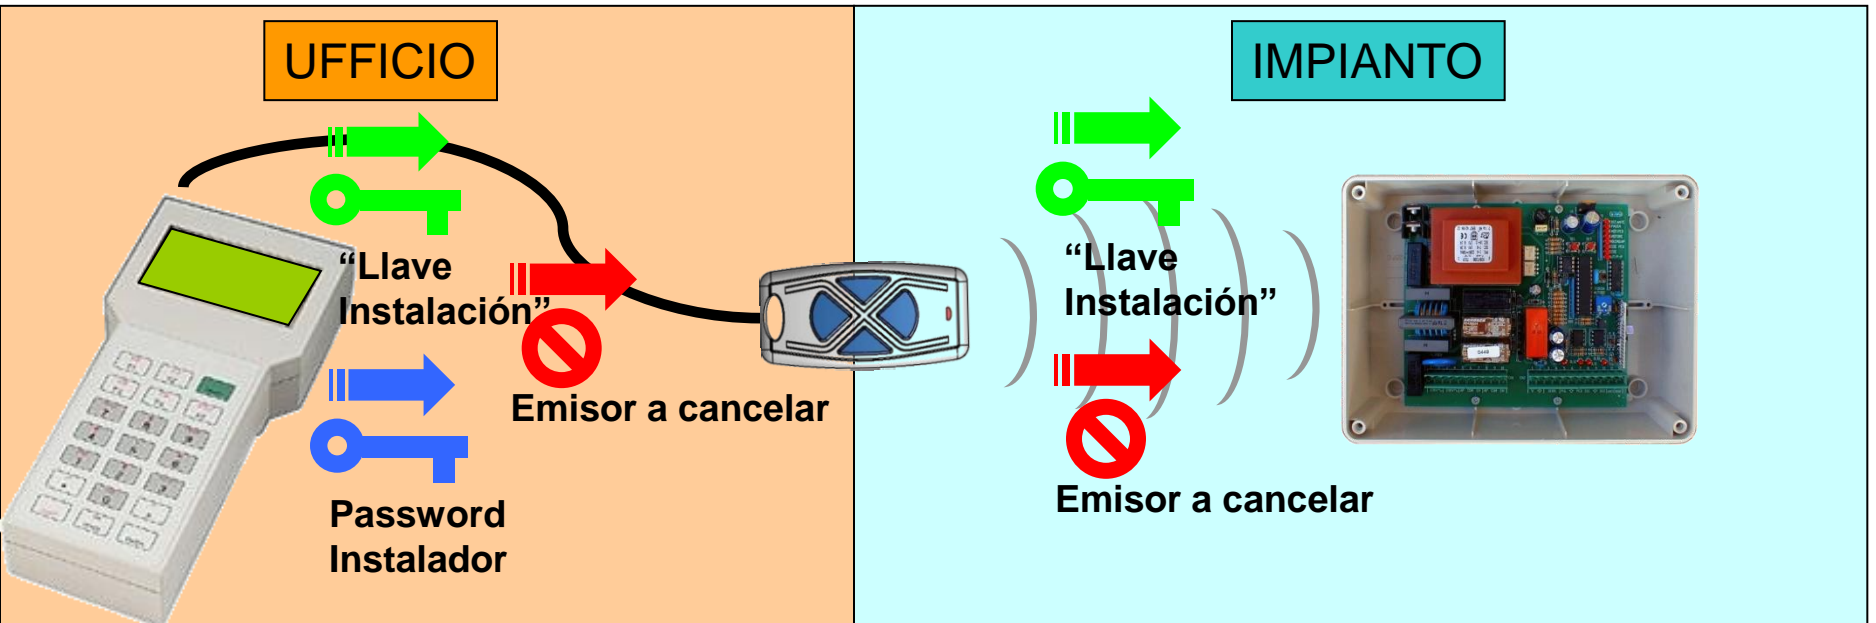

La cancelación de un Emisor y memorización de un nuevos emisores realiza con el programador **“PGM Security”** y con los nuevos emisores **“BeSmart Security”**.

Con el programador se realizan al mismo tiempo las siguientes operaciones:

-Emite la **“Llave Instalación”** (única para cada instalación), de la **“Password Instalador”** (única para cada instalación) y el **“Número de emisor a cancelar”** (previamente memorizado en el PGM)


Con el emisor así creado se llevan a cabo las siguientes operaciones:

-Emite via radio en la Central o el Receptor la **“Llave instalación”** (única para cada instalación) y la **“Password Instalador”** (única para cada instalador) en el emisor.

-Emite via radio en la Central o el Receptor del **“Número de emisor a cancelar”**.

En ese momento el nuevo Emisor estará listo para utilizar y el viejo habrá sido borrado.

Sustitución Central en una instalación existente

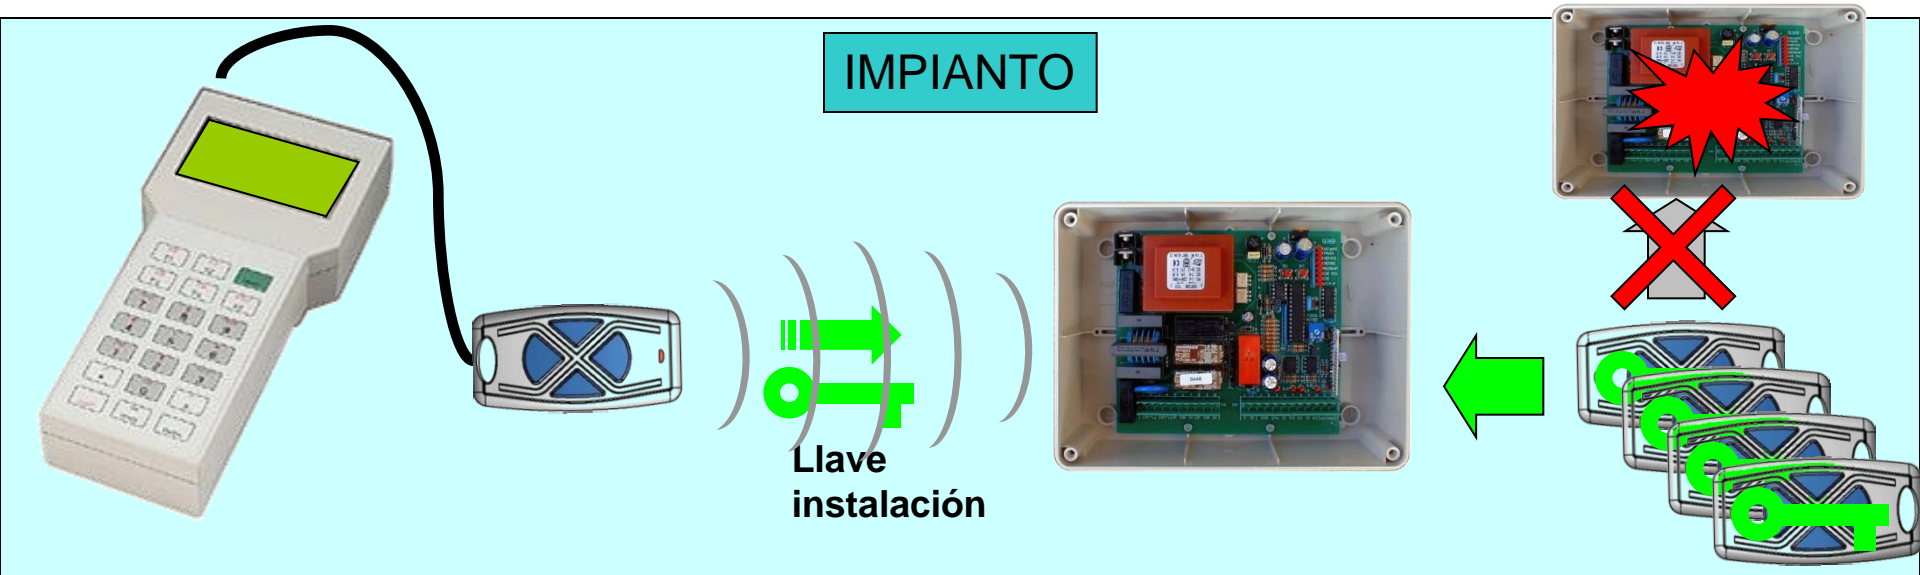


La sustitución de la Central o el Receptor se realiza mediante el programador “**PGM Security**”, y un “**BeSmart Security**”.

Con el programador se realizan al mismo tiempo las siguientes operaciones:

- Seleccionar en la base de datos del programador “**PGM Security**” los datos relativos a la instalación.
- Transferir (via radio) en la Central o el Receptor la “**Llave Instalación**”

De este modo todos los emisores de la Central sustituida son programados automáticamente en la nueva central.

Programación Opciones

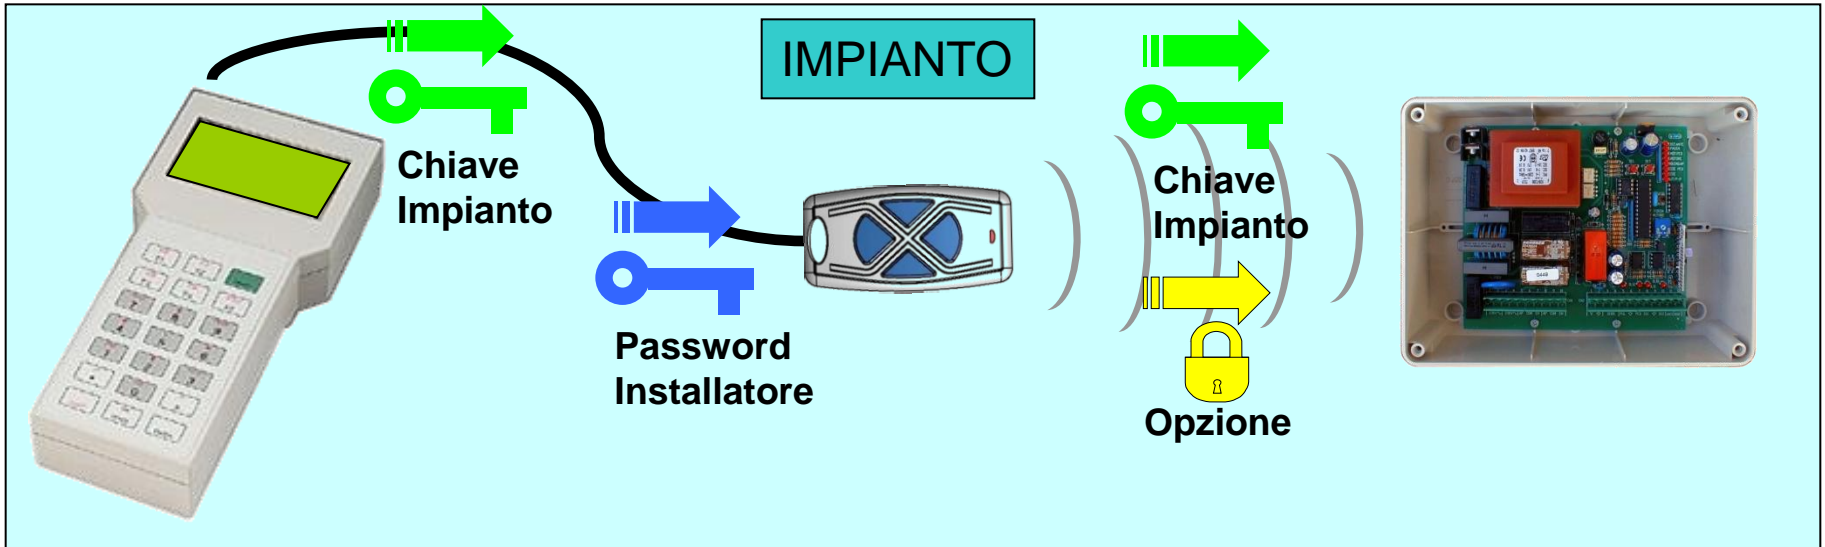


La programación de opciones adjuntas (desabilitar el pulsador, desabilitar desabilitar las teclas de programación de la central) se realiza con el programador “**PGM Security**”, un “**BeSmart Security**” y una “**LR/RX Security**”.

Con el programador se realiza las siguientes operaciones al mismo tiempo:

-Emite via radio en la Central o el Receptor la “**Llave instalación**” (única para cada instalación) para acceder a las “**Opciones de programación**”.

En ese momento la central esta lista para utilizar.

Carga y descarga de los datos

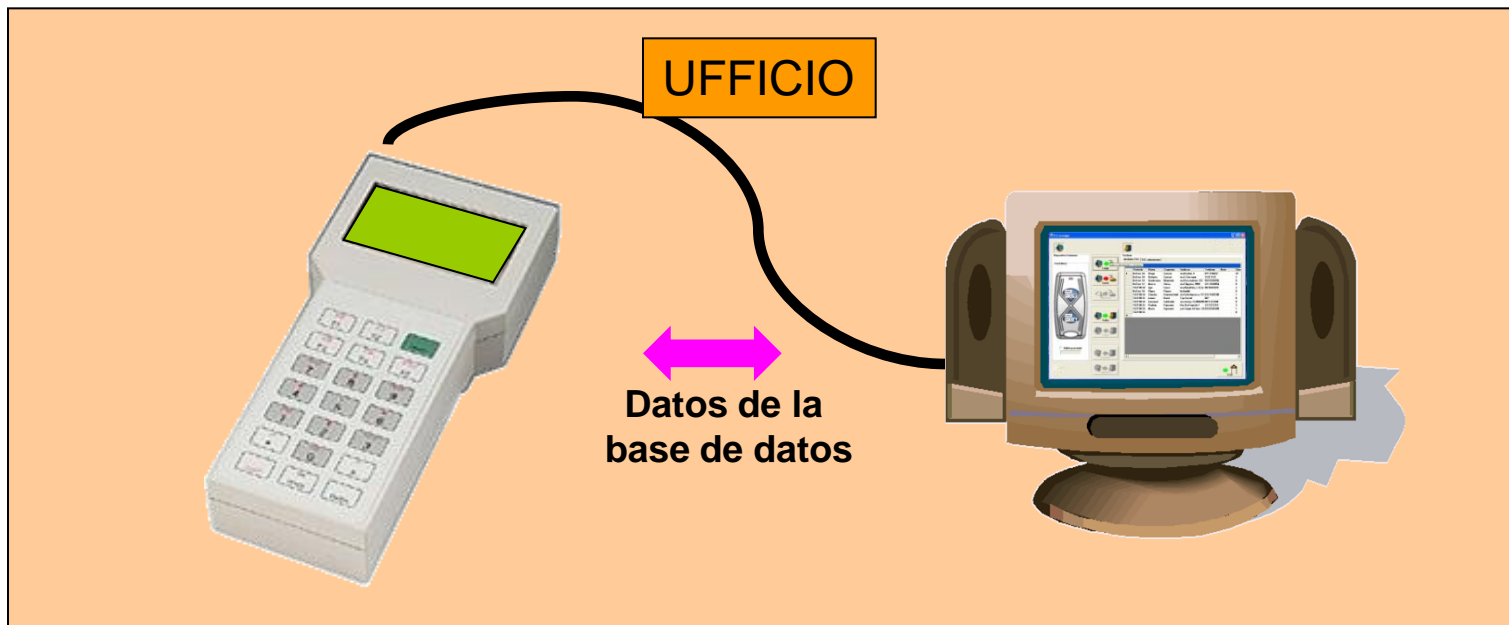

La descarga y carga de los datos se realiza con el programador “**PGM Security**” y con software “**SW Security**”

Con el programador y el software se realizan al mismo tiempo las siguientes operaciones:

- Transferencia de los datos de la base de datos del programador al programa del PC.
- Transferencia de los datos de la base de datos del PC al programador.


Importante

1. No es compatible con los sistemas standard Seav.
2. Programación de Emisores en Centrales y Receptores sólo mediante programador “PGM Security”.

1. No es compatible con sistemas standard Seav.

Línea standard "Seav":

- "TX...." standard
- "LR....." standard
- "RX....." standard

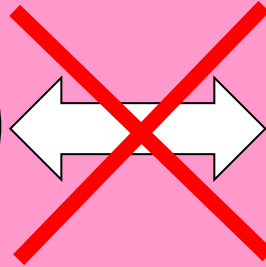

Línea "Security":

- "BeSmart Security"
- "LR..... Security"
- "RX..... Security"

- Nuevo color para el emisor Besmart y etiqueta roja "Security Line"
- Etiqueta en la caja de plástico y sobre el embalaje de los nuevos cuadros y receptores

Etiqueta

" Security Line "


S.L.

Etiqueta
símbolo

S.L.

- Manuales diferentes

2. Programación de la instalación sólo mediante el nuevo programador portátil “PGM Security”.

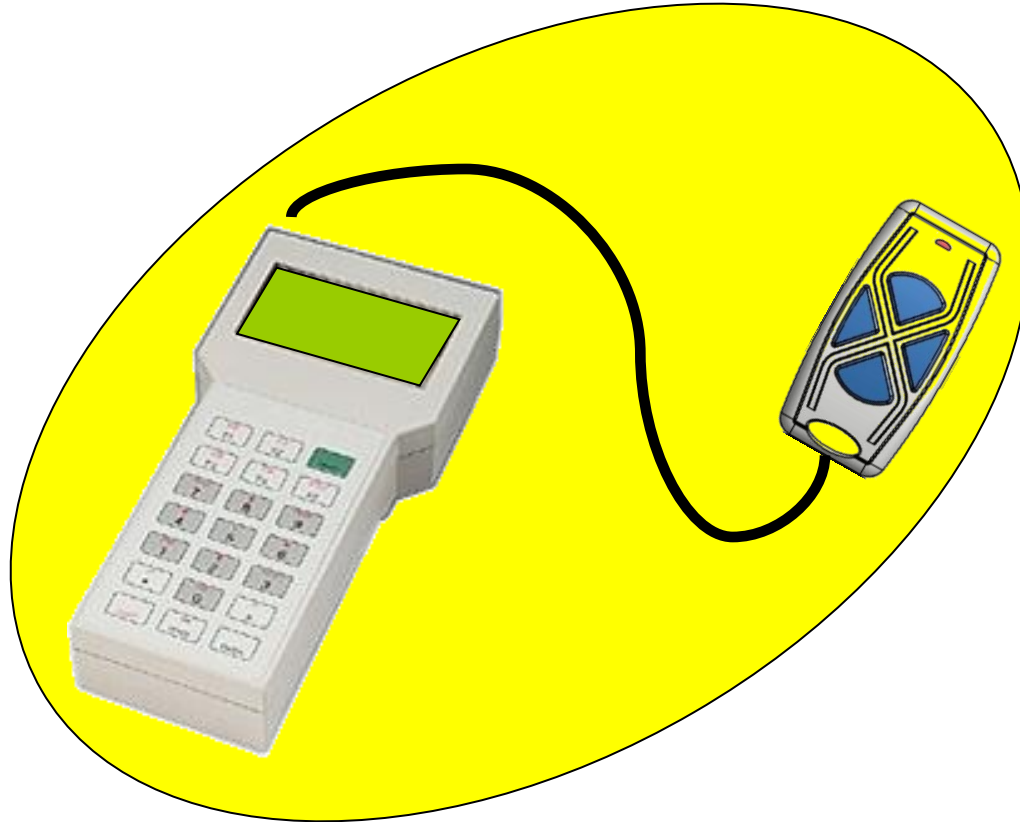

**Programación en instalación sólo
con “PGM Security”.**